



使用上のご注意


- 吊具固定用の釘、木ネジは3ヶ所必ず固定して下さい。
- 積雪、強風地域での「取付けピッチ・収まり」は必ず『施工・技術ガイド』を参照して下さい。
- ブラケットへの接着剤の塗布や付着、塗装、防腐剤の塗布などは、ブラケットを劣化させる恐れがありますので行わないで下さい。
- 有機溶剤（ベンゼン・トルエン・アセトンなど）が付着する可能性のある場所では使用しないで下さい。




製品の特徴

- 本製品はエスロネット（SS-2700）を固定部材を使用せずに固定することが可能です。
- 本製品で、異なる形状ののきといを使用することが可能です。

ブラケット160-0-10 (NA)

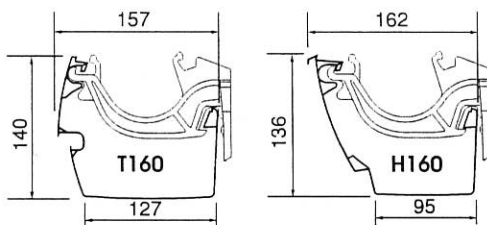

ブラケット120-0-10 (NA)

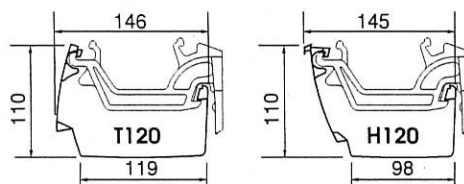

VM120 は使用できません。

1 ブラケットの取付け（固定ビスにご注意下さい）

- ブラケットの取付けピッチは『施工・技術ガイド』を参照して下さい。

※ 住宅会社様での取付けピッチは、各住宅会社様の仕様書に従ってお使い下さい。

- ブラケットの取付け固定はスクリュー釘、リング釘、タッピングネジ等をご使用下さい。（皿ネジは吊具の性能を低下させるおそれがありますので使用しないで下さい。）〔図1参照〕（φ3.5×50mm以上をお勧めします。）（ブラケット取付けの際は、軒先の構造、材質を確認してビスの仕様を確定して下さい。）

- 釘は3ヶ所とも打ちつけて下さい。〔図2参照〕

図1



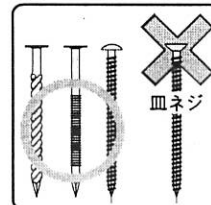


図2


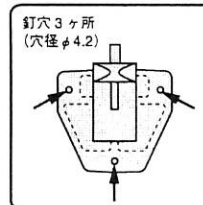


2 エスロネットの取付け（のきといの取り付け前に行ってください）

- ① エスロネット（SS-2700）をハサミなどで必要な長さに切断します。
- ② エスロネットをブラケット吊具後側のガイドにのせます。
- ③ 吊具後側の突起にエスロネットを引き寄せ、後端から2列目の網目を突起にはめて固定します。
※後端から2列目の網目に突起が完全に差し込まれていることをご確認ください。
- ④ 吊具前側の突起にエスロネットを押し込み、前端から2列目の網目を突起にはめて固定します。
※前端から2列目の網目に突起が完全に差し込まれていることをご確認ください。



注意 伝い水による雨垂れが発生するおそれがありますので、エスロネットがストッパーを越えないように確実に突起に取付けてください。

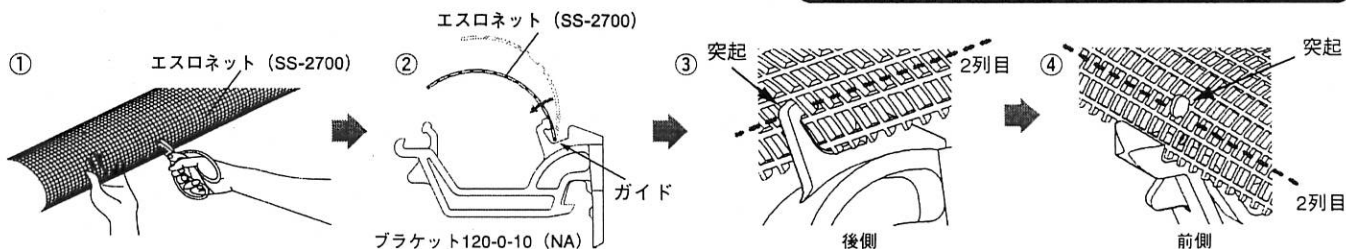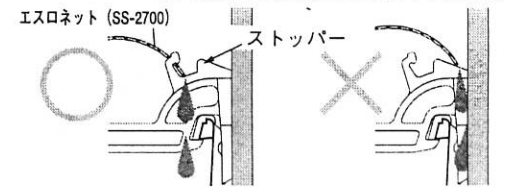

3 のきといの取付け（後耳から先に取り付けて下さい）

- ① のきといの背面側を押し上げて後耳をはめ込んで下さい。
※後耳がきちんと収まっていることをご確認ください。
- ② のきとい前耳前面を押し込み、ブラケット吊具先端に前耳をはめ込んで下さい。
※前耳がきちんとはまっていることをご確認ください。

