


1 ブラケットの取り付け


- ・ブラケット吊具の標準取付けピッチは600mmです。
(積雪30cm未満の地域)
- ・釘は4ヶ所とも打ちつけてください。
- ・軒先両端のブラケット吊具の先端に水糸をピンと張り、水糸のレベルに合わせてブラケット吊具を取付けてください。
- ・鼻隠し板の厚みが25mm以下の場合にはネジ釘をご使用ください。

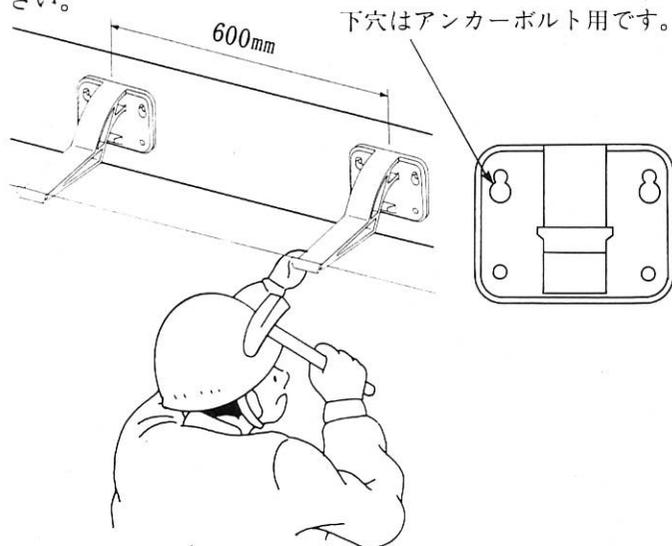

2 のきといの取り付け

【手順1】


- ・のきといの前耳をブラケットの先端にはめ込んでください。

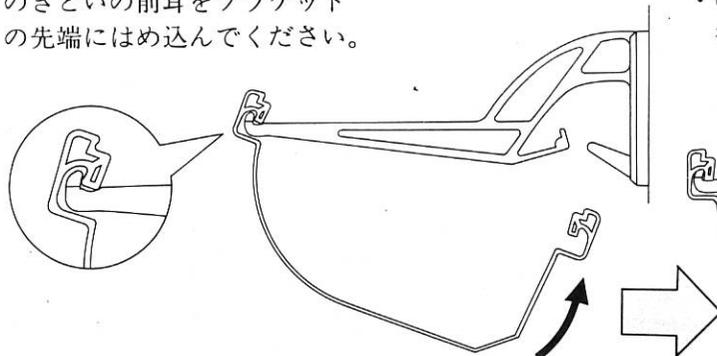

☆前耳がきちんと掛かっていることを確認ください。

【手順2】

- ・のきといの背面側を押し上げて後耳をはめ込んでください。

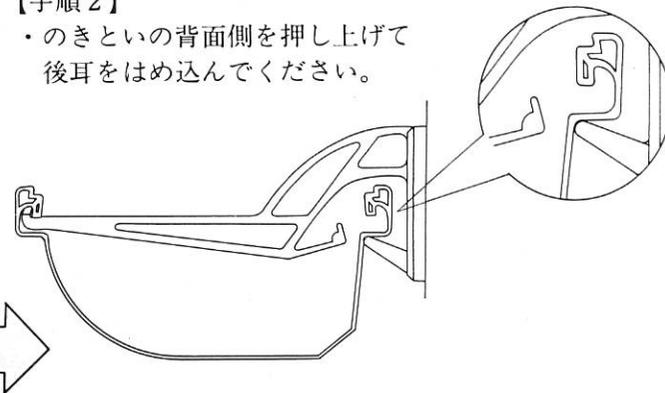


☆後耳がきちんと納まっていることを確認ください。

4 自在吊具の出寸法調整について

- ・自在吊具をご使用になる場合は、表示位置に合わせてご使用ください。

例) 20mm出の時

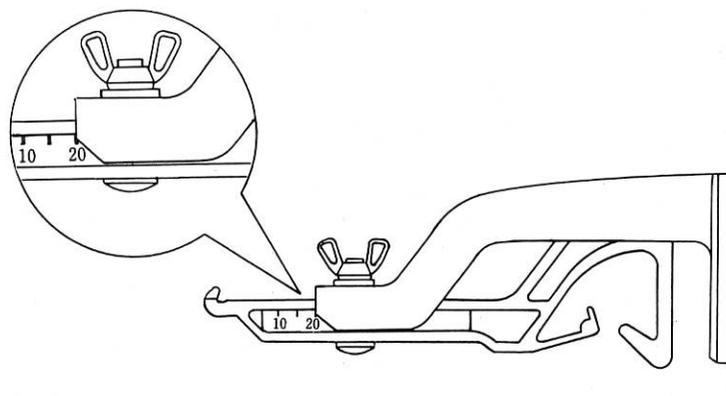

3 使用上のご注意

- ・ブラケットの塗装、防腐剤の塗布及び接着剤の塗布・付着は、ブラケットを劣化させる恐れがありますので行わないでください。
- ・有機溶剤（ベンゼン、トルエン、アセトン等）が付着する可能性のある場所では使用しないでください。

