


### 1 ブラケットの取り付け

- ・ブラケットの標準取付けピッチは600mmです。  
(積雪30cm未満の地域)  
(上記以外の地域での取付けについては、金具に掛かる力が屋根材の種類  
厚み及び屋根勾配等によって異なりますので御相談下さい。)

- ・軒先両端のブラケットの先端に  
水糸をピンと張り、水糸のレベ  
ルに合わせてブラケットを取付  
けて下さい。


- ・ブラケットの取付け固定はスク  
リュー釘、リング釘、タッピン  
グネジ等をご使用下さい。

- ・釘は4カ所とも打ちつけて下さい。

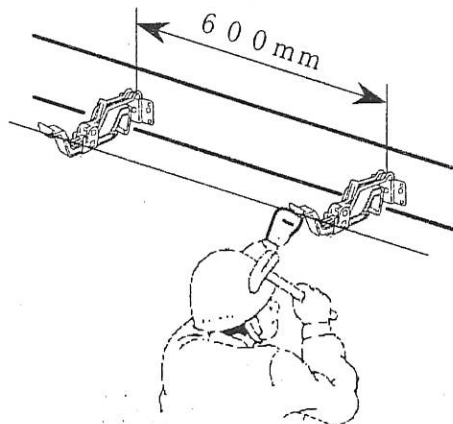


### 3 のきといの取り付け

- 【手順1】  
軒樋の前耳を吊具の先端に  
はめ込んで下さい。

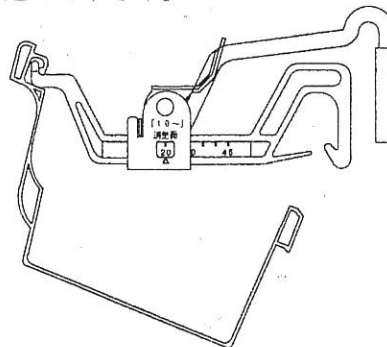

前耳がきちんと掛かっている  
ことを確認下さい。


- 【手順2】  
軒樋の背面側を押し上げて  
後耳をはめ込んで下さい。

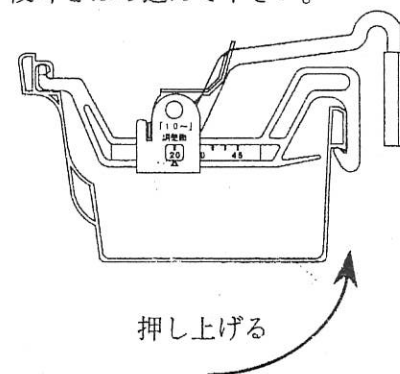

後耳がきちんと納まっている  
ことを確認下さい。


### 2 使用上のご注意

- ・ブラケットの塗装、防腐剤の塗布及び、  
接着剤の塗布・付着はブラケットを劣化  
させる恐れがありますので行わないで下  
さい。
- ・有機溶剤(ベンゼン、アセトン、トルエ  
ンなど)が付着する可能性のある場所  
では使用しないで下さい。

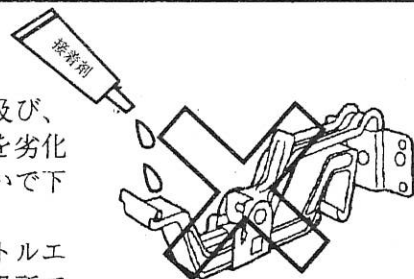

### 4 出寸法調整について

出寸法調整部分は以下の様に  
レバーを動かすことで解除、  
固定ができます。

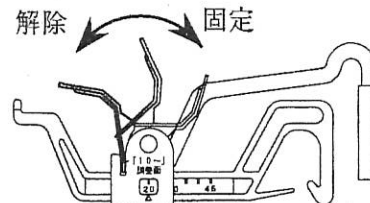

出寸法を調整後、レバーは固定側に確実に倒して下さい。

出寸法は以下の表示窓でご確認下さい。

