

### 1 金具の取付け

・金具の標準取付けピッチは600mmです。  
(積雪30cm未満の地域)  
(上記以外の地域での取付けについては、金具に掛かる力が屋根材の種類  
厚み及び屋根勾配等によって異なりますので御相談下さい。)


・軒先両端の金具の先端に水系をピンと  
張り、水系のレベルに合わせて金具を  
取付けて下さい。

・金具の取付け固定はスクリュー釘  
リング釘、タッピングネジ等  
ご使用下さい。  
( $\phi 3.5 \times 50\text{mm}$ 以上をご使用下さい)

・釘等は全ての穴に  
打ちつけて下さい。



穴径 $\phi 4.2$  (4カ所)

アンカー用 $\phi 6.5$  (2カ所)

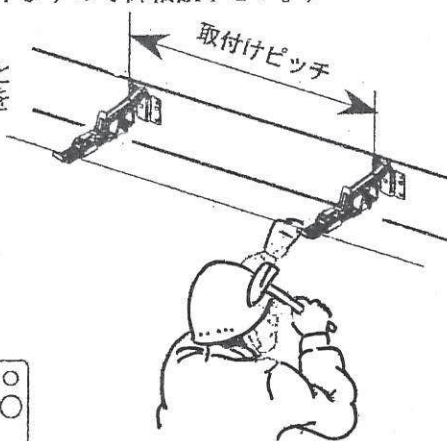


### 2 出寸法調整について

出寸法調整用の目盛りを左図の様に  
金具の上に表示しています。

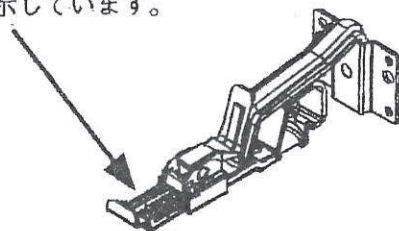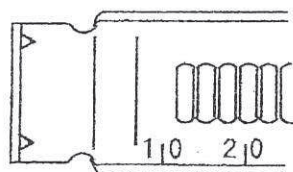


### 3 のきといの取付け

【手順1】  
軒樋の前耳を吊具の先端に  
はめ込んで下さい。

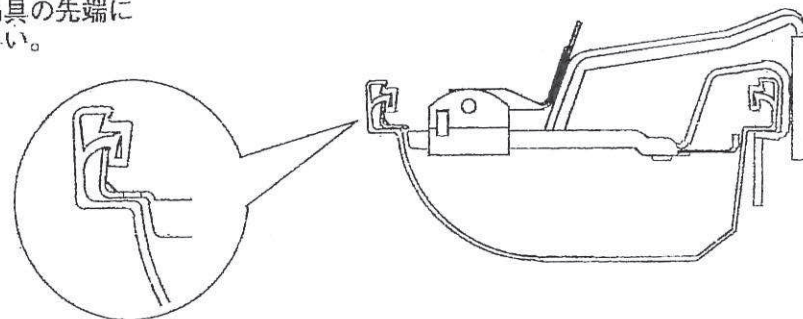

前耳がきちんと掛かっている  
ことを確認下さい。

【手順2】  
軒樋の背面側を押し上げて  
後耳をはめ込んで下さい。

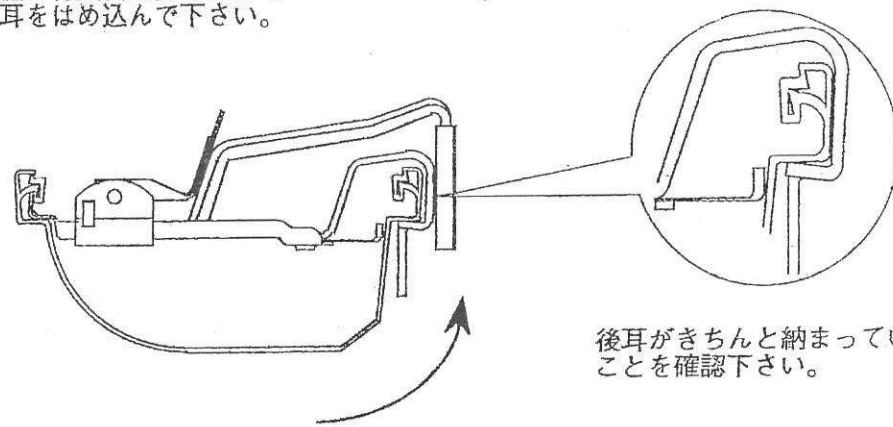

後耳がきちんと納まっている  
ことを確認下さい。

押し上げる