


1 のきといの切断


・のきといが鼻隠しコーナー部から95mmの位置にセットしてください。

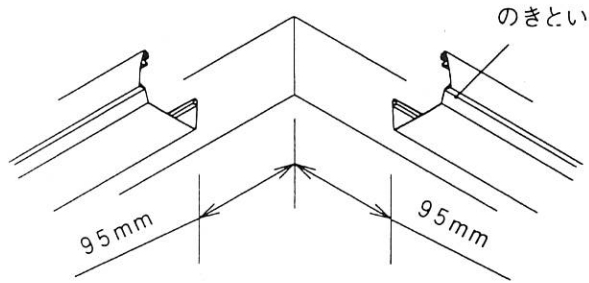

【ご注意】 軒樋位置が95mm以上にならないようにしてください。

2 接着剤の塗布



- ・曲り(出)への接着剤の塗布は片側二条塗りにし、各コーナー部に切れ目が出ないように全周(耳上まで)ひも状に塗布してください。
- ・塗布量は幅5mm、高さ3mmの目安で塗布してください。
- ・接着剤はエスロンとい用接着剤No.41をご使用ください。

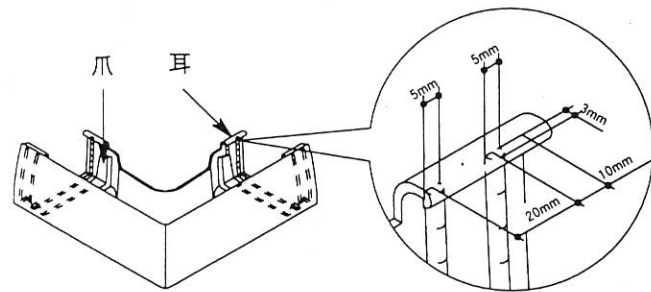

塗付量の目安

3 曲り(出)の接続

- 手順1) のきといに曲り(出)の片側をセットし、曲り(出)をスライドして爪の奥まで差し込んでください。
- 手順2) 次にもう片側ののきといを曲り(出)にセットし、のきといをスライドして爪の奥まで差し込んでください。

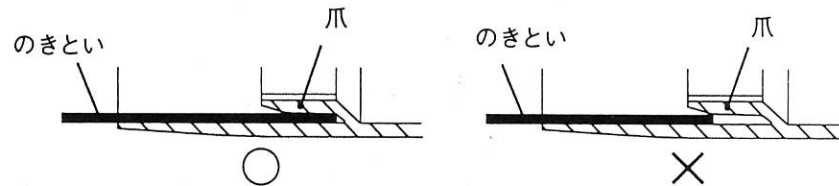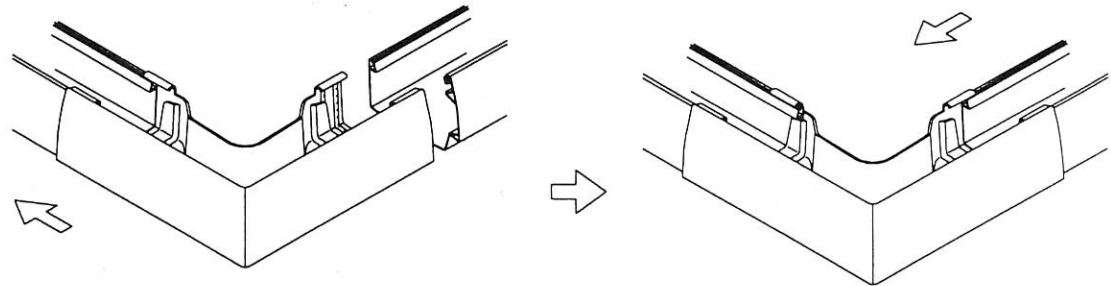

【ご確認】

曲り取り付け後、曲り底面部が鼻隠し板から12mm以上あいていることをご確認ください。隙間が小さいと曲り破損の原因となります。

下から見た状態

