



## 1 製品説明


- 本製品は、インサイドジョイント・インサイド曲り(出)をご使用の際に、のきといを直線的に切断し、施工後の外観を美しく仕上げるための専用(カット)治具です。

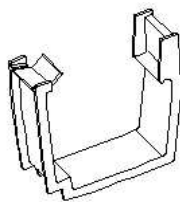

未使用の場合の例

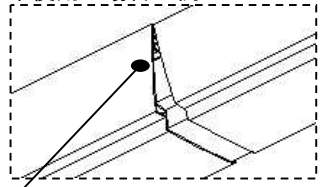

使用した場合

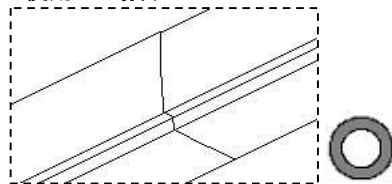



のきといの突合せ隙間 大



注意

インサイドジョイント・インサイド曲り(出)を施工される場合は、施工手順通り施工を行って下さい。

- のきといの必要寸法を確認した後、切断治具の背面側を、のきといの後耳部に掛け、ワンタッチでのきとい前耳部にはめ込んで下さい。

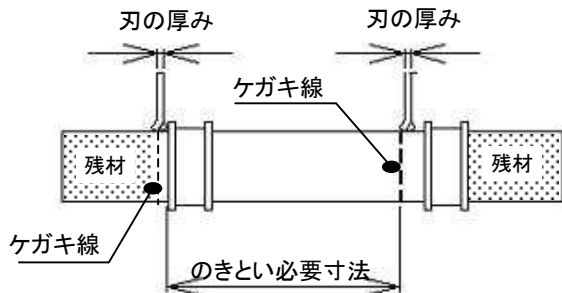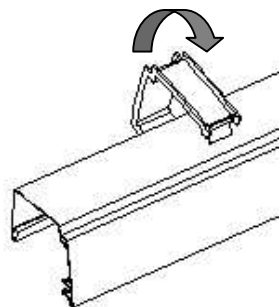


注意

ノコ刃の厚みを考慮して、寸法取りを行って下さい。


## 2 のきといの切断方法

### 【 切断方法 1 】 手ノコで切断する場合

- ① 切断治具をあて、治具に沿ってケガキ線を引いて下さい。

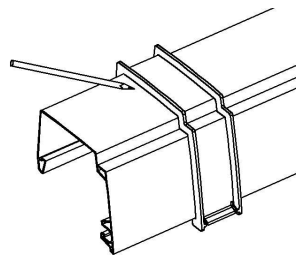

- ② 切断治具のガイドに当て、ケガキ線に沿って切断して下さい。

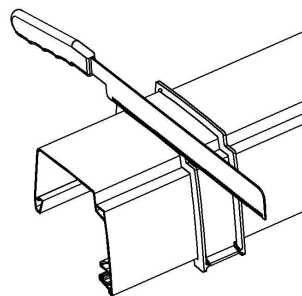

- ③ バリ、切り粉を落とし、のきとい切断面をきれいに仕上げして下さい。




注意


- ・ 斜め切れ、段付き切れが発生しないように切断して下さい。
- ・ インサイド接続による施工は、切断面が外観に大きく影響します。必ず、施工前に切断面の突合せの確認をして下さい。

### 【 切断方法 2 】 電動ノコで切断する場合

- ① 電動ノコのガイドしろ分を考慮します。次に、ガイドしろ分だけ、切断治具をスライドさせて下さい。

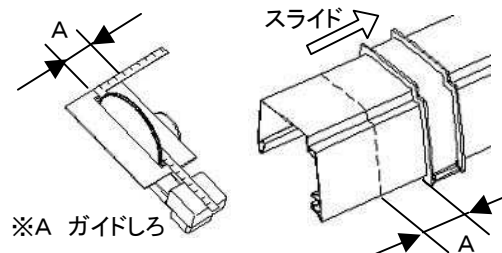

- ② 切断治具のガイドに当て、ケガキ線に沿って切断して下さい。

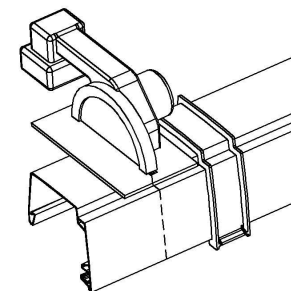

- ③ バリ、切り粉を落とし、のきとい切断面をきれいに仕上げして下さい。