


ライナートップ『変角ソケット』施工説明書


1 接続方法と角度調整

●本品はエルボ、ソケットに接続し「7°」の倍数で角度の変更が出来ます。

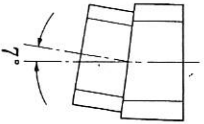

●本品は右図の様にエルボ、ソケットの受け口側に接続し使用します。

※差し口側に接続の場合、ソケットが必要となります。

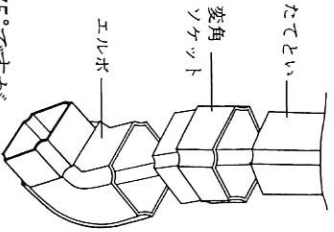


●ライナートップの角エルボは75°ですが本品の使用数、接続方法で下図の様な角度変更が可能です。


	1ヶ使用	2ヶ使用	3ヶ使用
急勾配			
緩勾配			

2 用途別施工法


(イ) はいといを屋根面に合わせる。

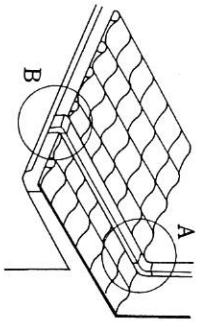


(ロ) 出窓・戸袋・オーバハンク部の壁面に合わせる。

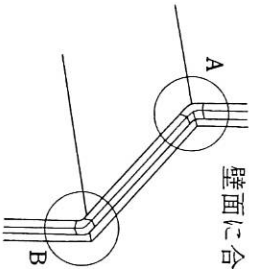


(ハ) じょうごのよび種振り施工を納める。

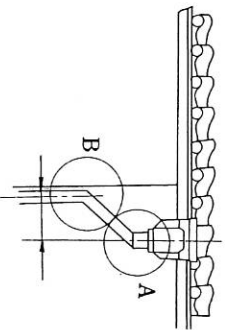


(ニ) よび種角度を変更する。

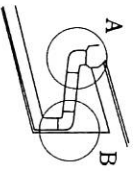

A部


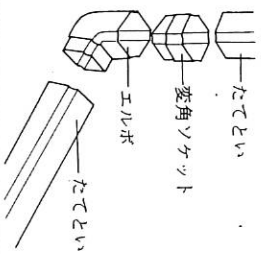


B部


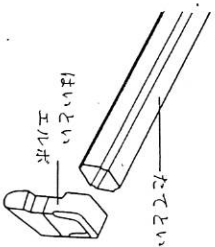


屋根勾配別本品使用数			
勾配	使用数	勾配	使用数
4	1ヶ	7	3ヶ
4.5	1ヶ	8	3ヶ
5	2ヶ		
5.5	2ヶ		
6			



※ヒサジ部でのはいとい施工も同様です。

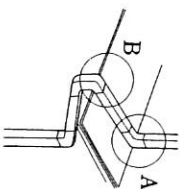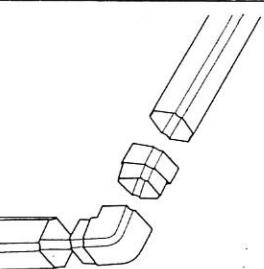

※数寄屋じょうごの振り施工では、(ニ)の施工と同様に行かない、たてとい短管とソケットがA部が必要です。

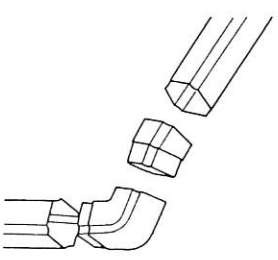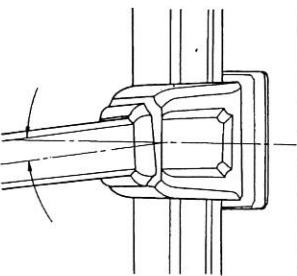

※短管30mmとソケットが必要です。

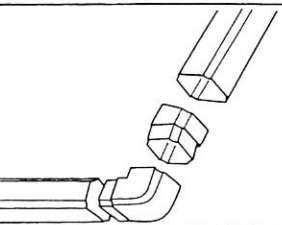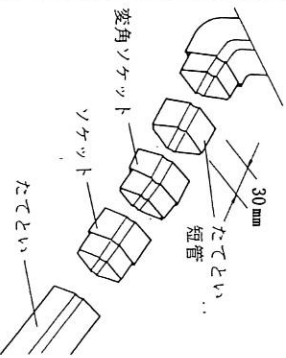

S-10n

積水化学工業株式会社