SEKISUI エスロン®雨とい 施工説明書

ステンレス金具
ワンタッチ自在式正面打ち吊 Σ９０

01.7

1 金具の取付け

・金具の標準取付けピッチは６００ｍｍです。
（積雪３０ｃｍ未満の地域）
（上記以外の地域での取付けについては、金具に掛かる力が屋根材の種類厚み及び屋根勾配等によって異なりますので御相談下さい。）

・軒先両端の金具の先端に水糸をピンと張り、水糸のレベルに合わせて金具を取付けて下さい。

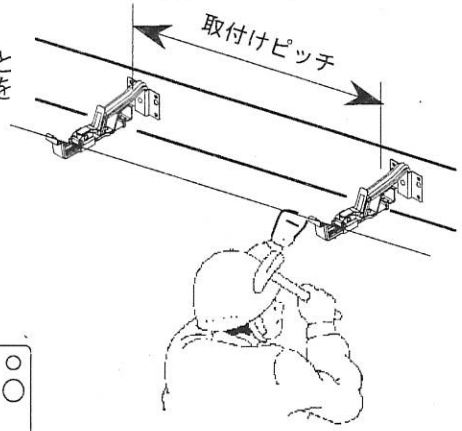

・金具の取付け固定はスクリュー釘リング釘、タッピングネジ等をご使用下さい。
（φ3.5×50mm以上をご使用下さい）

・釘等は全ての穴に打ちつけて下さい。

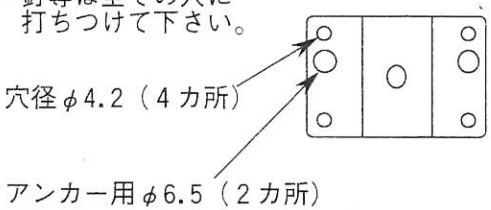

2 出寸法調整について

出寸法調整用の目盛りを左図の様に金具の上に表示しています。

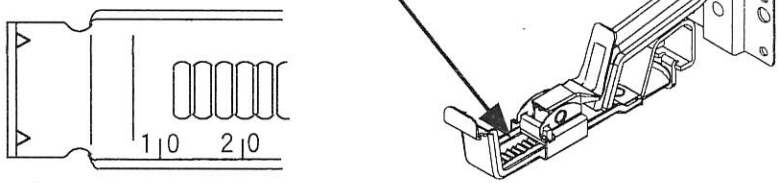

3 のきといの取付け

【手順１】
軒樋の前耳を吊具の先端にはめ込んで下さい。

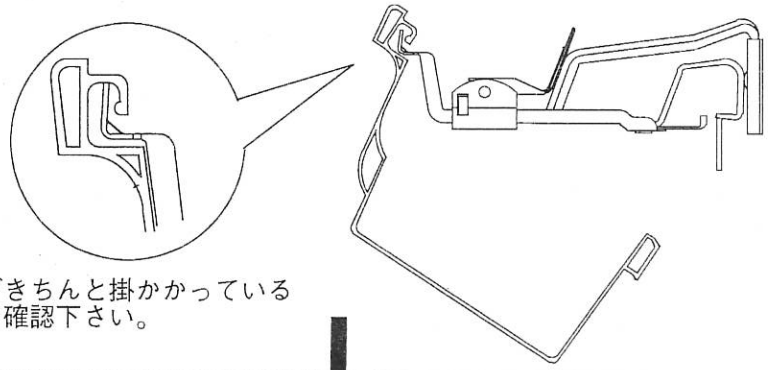

前耳がきちんと掛かかっていることを確認下さい。

【手順２】
軒樋の背面側を押し上げて後耳をはめ込んで下さい。

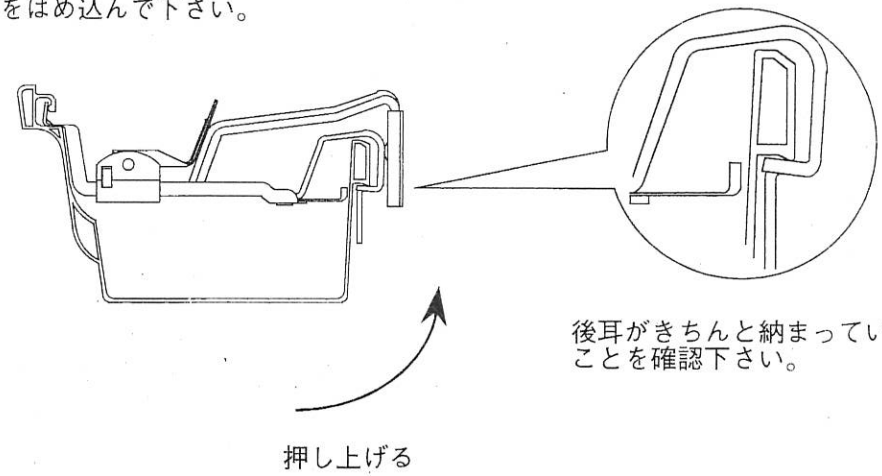

後耳がきちんと納まっていることを確認下さい。